Barra de armario a medida

Instrucciones de montaje y uso · Perfil de aluminio de `30 × 15 mm` · Kit completo

PASO PREVIO · TOMA LA MEDIDA

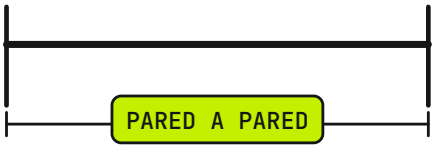

Mide el hueco

Mide el hueco interior del armario de pared a pared, en el punto exacto donde irá colocada la barra.

Envíanos la medida

Indícanos esa medida y preparamos tu barra cortada exactamente a la longitud que necesitas. La recibes lista para instalar, sin cortar nada en casa.

> CONSEJO
> Comprueba la medida dos veces antes de enviárnosla.

EL KIT QUE RECIBES



- **Barra de aluminio** de `30 × 15 mm`, cortada exactamente a tu medida.
- **2 soportes laterales**, extremos de fijación a los costados.
- **1 soporte central**, refuerzo antiflexión para barras largas.
- **Tornillos de fijación.**

MONTAJE EN 3 PASOS

1 **Marca.**
Apoya cada soporte lateral en el costado interior del armario, a la altura deseada, y marca con un lápiz los puntos de los tornillos.

2 **Atornilla.**
Coloca los soportes sobre las marcas y atorníllalos directamente sobre la madera con un destornillador. No necesitas tacos.

3 **Coloca la barra.**
Encaja la barra en los soportes laterales. Si tu barra lleva soporte central, fíjalo arriba en el centro. ¡Listo!

> CONSEJO
> Soporte central recomendado a partir de `80 cm` de barra o para colgar prendas pesadas (abrigos, chaquetas, trajes).

Instrucciones y ayuda:

`instrucciones.ideascnc.com`

¿Dudas? WhatsApp `629 44 77 88`